

**0973 PTL 201**

Adressiertool für Busteilnehmer der Lumberg Automation-Standard-Serie, Adressierung über M23-Busanschluss der Module


Addressing tool for bus users of the Lumberg Automation standard series, addressing via M23 bus connection of the modules



**0973 PTL 202**

Adressier-Adapter für Busteilnehmer der Lumberg Automation-Standard-Serie, M23-Anschluss für das Modul-SUBD, Anschluss für die serielle Schnittstelle

Addressing adaptor for the bus users of the Lumberg Automation standard series, M23 connection for the module SUBD, connection for serial interface

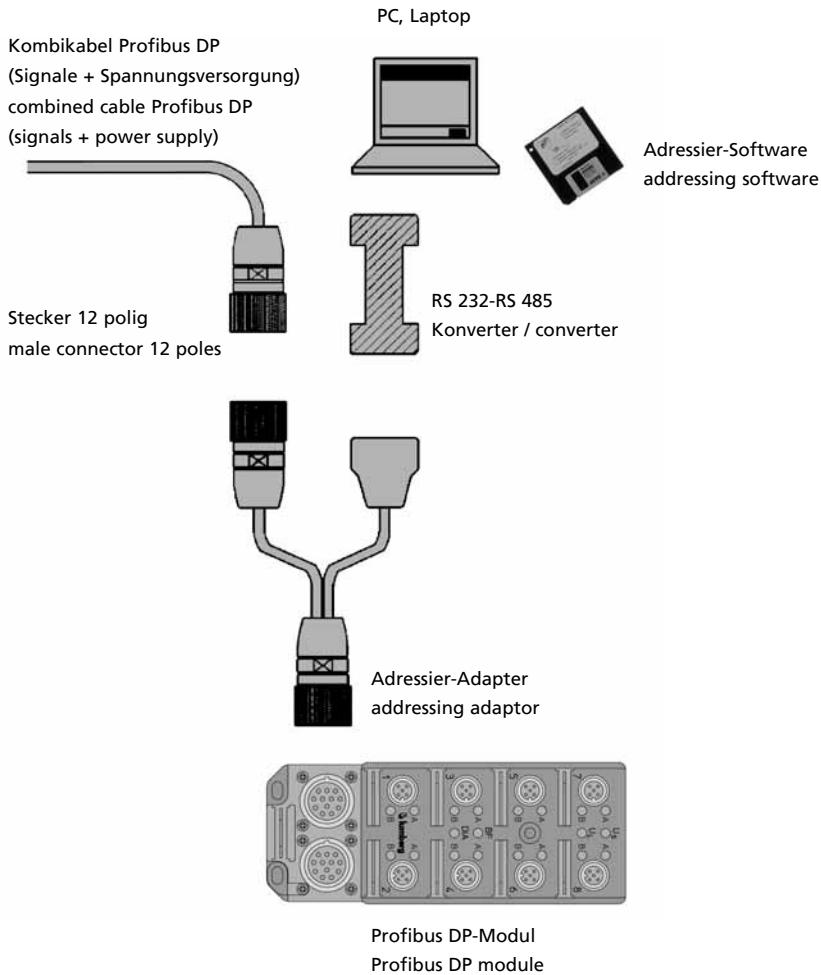

### Zubehör 0973 PTL 201

- Y-Adapterkabel 0973 PTL 202
- Konverter RS232 – RS 485
- Software
  - Address Changer
  - Gerätestamdateien (GSD-Files)

### Softwareinstallation

- Diskette einlegen
- unter Dateimanager im Verzeichnis ATDP "Setup" aufrufen
- Zielverzeichnis angeben
- START INSTALL

### Adressieren

- Symbol ADDRESS CHANGER anklicken
- COM Port wählen (Com 1–4)
- Konverter auf serielle Schnittstelle des PC's stecken
- Y-Adapter0973 PTL 202 auf Konverter stecken
- Y-Adapter mit Bus-Anschlussstecker verbinden  
(hier werden die 24 V DC vom Bus entnommen, die das Gerät zum Adressiervorgang benötigt)
- Das zu adressierende Modul mit Y-Adapter verbinden  
Achtung: Nur das zu adressierende Gerät darf sich am Bus befinden!
- Neue Moduladresse eingeben
- Gerät adressieren

### Gerätestamdateien

Im Verzeichnis GSD sind die Gerätestamdateien und Typendateien der Profibus-DP Module abgelegt.

### Accessories 0973 PTL 201

- Y adapter cable 0973 PTL 202
- Converter RS232 – RS 485
- Software
  - address changer
  - master files of unit (GSD files)

### Software installation

- Insert disk
- Load "Setup" under the file manager in the directory ATDP
- Specify destination
- START INSTALL

### Addressing

- Click symbol ADDRESS CHANGER
- Choose COM Port (Com 1–4)
- Plug converter onto serial interface of the PC
- Plug Y adaptor 0973 PTL 202 onto converter
- Connect Y adaptor with Bus connector (at this point the 24 V DC needed by the unit for the addressing operation are tapped from the bus)
- Connect the module to be addressed with the Y adapter  
Attention: Just the unit to be addressed may be connected with the bus!
- Enter new module address
- Address unit

### Master files of unit

The master files of the unit and type files of the Profibus-DP modules are saved in the directory GSD.

Bestellbezeichnung  
Designation

0973 PTL 201

0973 PTL 202