

0973 PTL 201

Adressiertool für Busteilnehmer der Lumberg Automation-Standard-Serie, Adressierung über M23-Busanschluss der Module


Addressing tool for bus users of the Lumberg Automation standard series, addressing via M23 bus connection of the modules



0973 PTL 202

Adressier-Adapter für Busteilnehmer der Lumberg Automation-Standard-Serie, M23-Anschluss für das Modul-SUBD, Anschluss für die serielle Schnittstelle

Addressing adaptor for the bus users of the Lumberg Automation standard series, M23 connection for the module SUBD, connection for serial interface

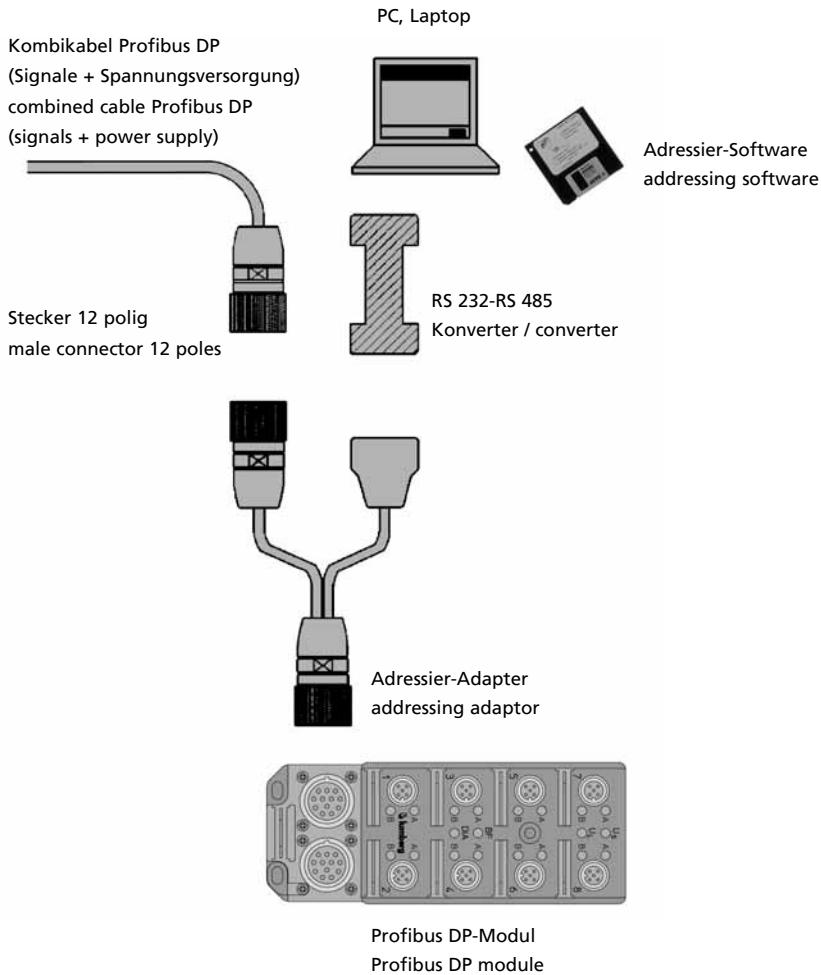

Zubehör 0973 PTL 201

- Y-Adapterkabel 0973 PTL 202
- Konverter RS232 – RS 485
- Software
 - Address Changer
 - Gerätestamdateien (GSD-Files)

Softwareinstallation

- Diskette einlegen
- unter Dateimanager im Verzeichnis ATDP "Setup" aufrufen
- Zielverzeichnis angeben
- START INSTALL

Adressieren

- Symbol ADDRESS CHANGER anklicken
- COM Port wählen (Com 1–4)
- Konverter auf serielle Schnittstelle des PC's stecken
- Y-Adapter0973 PTL 202 auf Konverter stecken
- Y-Adapter mit Bus-Anschlussstecker verbinden
(hier werden die 24 V DC vom Bus entnommen, die das Gerät zum Adressiervorgang benötigt)
- Das zu adressierende Modul mit Y-Adapter verbinden
Achtung: Nur das zu adressierende Gerät darf sich am Bus befinden!
- Neue Moduladresse eingeben
- Gerät adressieren

Gerätestamdateien

Im Verzeichnis GSD sind die Gerätestamdateien und Typendateien der Profibus-DP Module abgelegt.

Accessories 0973 PTL 201

- Y adapter cable 0973 PTL 202
- Converter RS232 – RS 485
- Software
 - address changer
 - master files of unit (GSD files)

Software installation

- Insert disk
- Load "Setup" under the file manager in the directory ATDP
- Specify destination
- START INSTALL

Addressing

- Click symbol ADDRESS CHANGER
- Choose COM Port (Com 1–4)
- Plug converter onto serial interface of the PC
- Plug Y adaptor 0973 PTL 202 onto converter
- Connect Y adaptor with Bus connector (at this point the 24 V DC needed by the unit for the addressing operation are tapped from the bus)
- Connect the module to be addressed with the Y adapter
Attention: Just the unit to be addressed may be connected with the bus!
- Enter new module address
- Address unit

Master files of unit

The master files of the unit and type files of the Profibus-DP modules are saved in the directory GSD.

Bestellbezeichnung
Designation

0973 PTL 201

0973 PTL 202